

Mebloahand
Jankowy 78h
63-604 Baranów
NIP: 6191001136



MEBLOHAND

INSTRUKCJA MONTAŻU

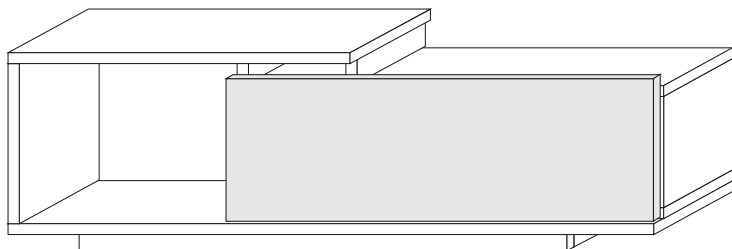
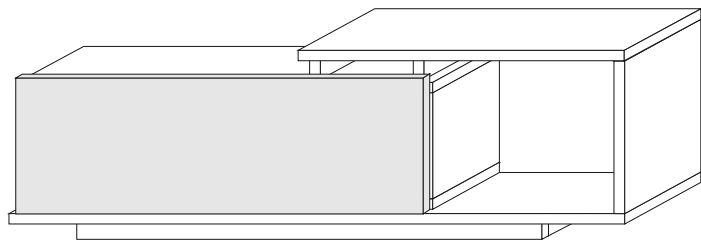
Solid Nadstawka

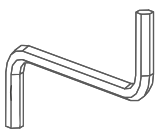






PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ


Mielőtt olvasni a telepítési utasításokat

Než budete číst respektování pokynů pro instalaci

Než budete čítať rešpektovaní pokynov pre inštaláciu





A  x1	KL  x1	K  x18	T  x4	M.  x4
W1 3.5x30  x2	Ś  x6			

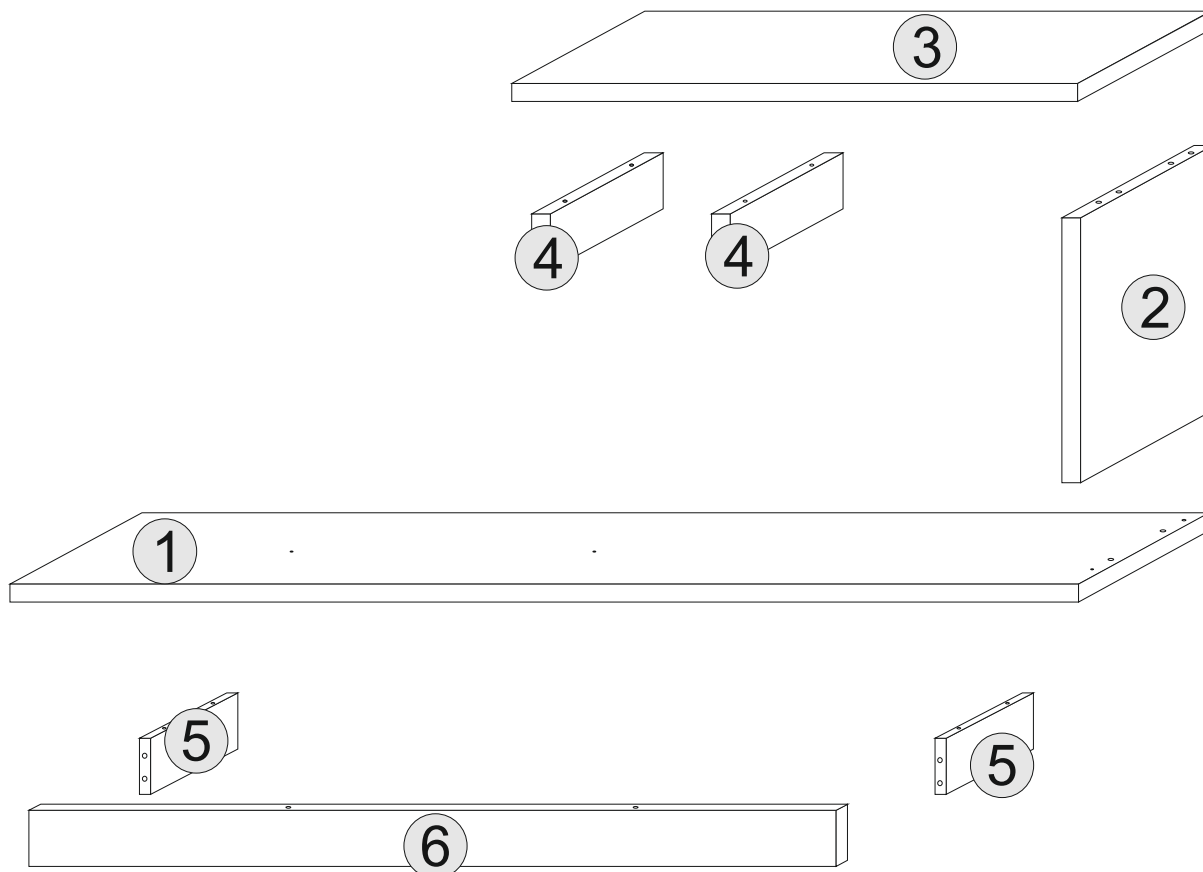

Płytę nr 1 należy przykręcić do dolnego blatu RTV lub barku, czynność najlepiej wykonać na dywanie.
Ostre wkręty w łatwy sposób stworzą sobie otwór w dolnym blacie rtv lub barku.

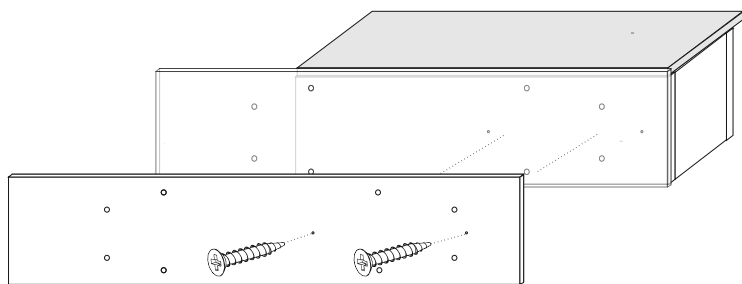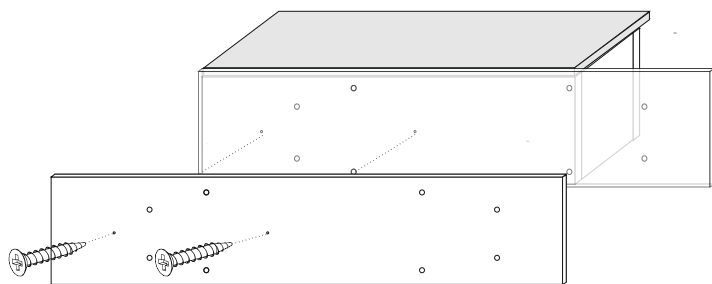Na tym etapie należy zdecydować czy nadstawkę skręcamy jako prawą czy lewą



18x

