


INSTRUKCJA MONTAŻU

Półka KAMA





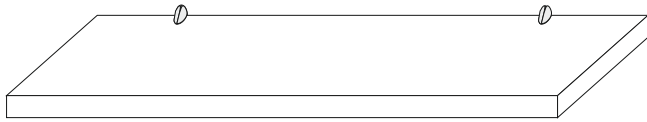


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ








Mielőtt olvasni a telepítési utasításokat

Než budete číst respektování pokynů pro instalaci

Než budete čítať rešpektovaní pokynov pre inštaláciu

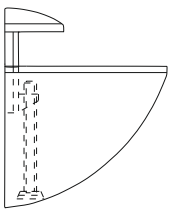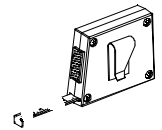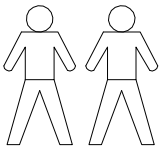

x2

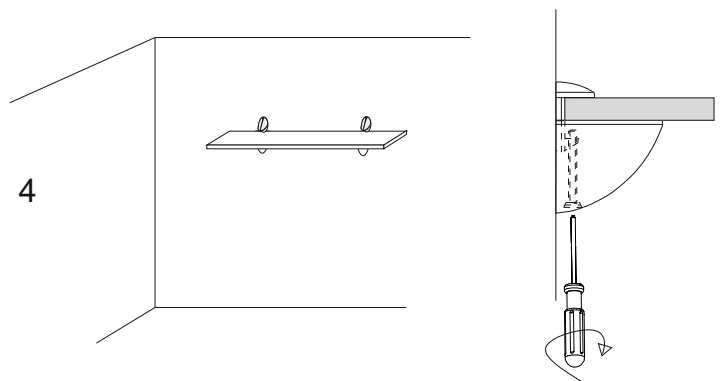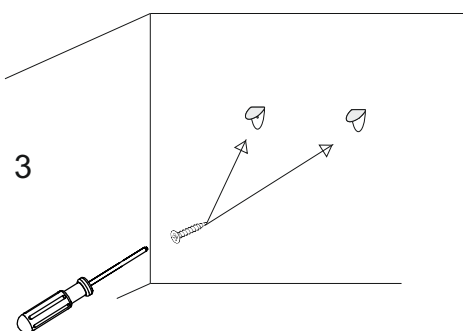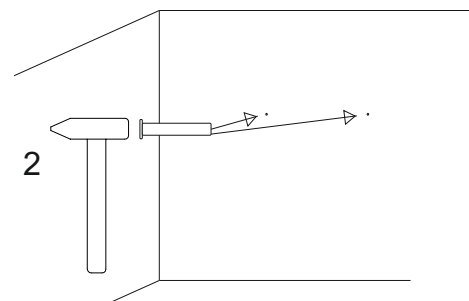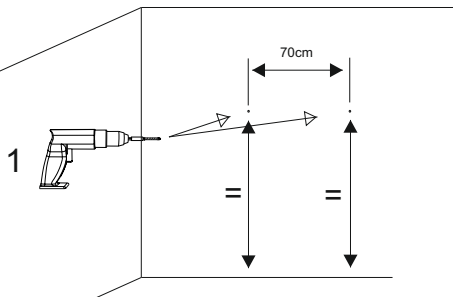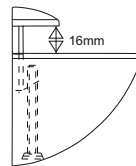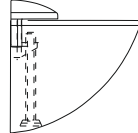

Ukoliko u paketu nedostaje bilo koji dio, molimo ne montirati namjestaj. Dostavite nam boju, datum isporuke i pecat sa etikete.

UPUTE ZA KORISTENJA NAMJESTAJA

- 1.Namjestaj treba biti koristen sukladno s njegovom konstrukcijom i namjenom.
- 2.Namjestaj skladistiti u suhom, zatvorenom prostoru koji je zasticen od stetnog utjecaja sunceve svijetlosti, kise i vlage. Preporucena temperaturna zaka je od 15-30C a vlaga od 25-80%. Namjestaj mora biti udaljen minimalno 1m od izvora topline, np.radijatora.
- 3.Namjestaj stavljati na ravnu podlogu.
- 4.Upute za montazu , kolicinu elemenata i pribor za montazu nalazi se u uputama za svaki model.

UPUTE ZA CISCENJE

- 1.Uklanjanje prasine:
 - a)S površina s visokim sjajem rasinu brisati suhom, mekanom krpom.
 - b)S lakiranih površina prasinu ukloniti usisivcem ili mekanom cetkicom
 - 2.Laminirane, emaljirane te lakirane lakovima na bazi kemo lakova (ucvrscivaci) mozete brisati na moro i neposredno nakon toga temeljito osusiti.
- Montiranje namjestaja morate povjeriti isusnoj osobi.

PRIJE MONTIRANJA PAZLJIVO PROCITATI UPUTE.